schema di montaggio

PERGOLA EASY

con tetto scorrevole manuale

MADELUX

www.madelux.it
www.gazebiprofessionali.com

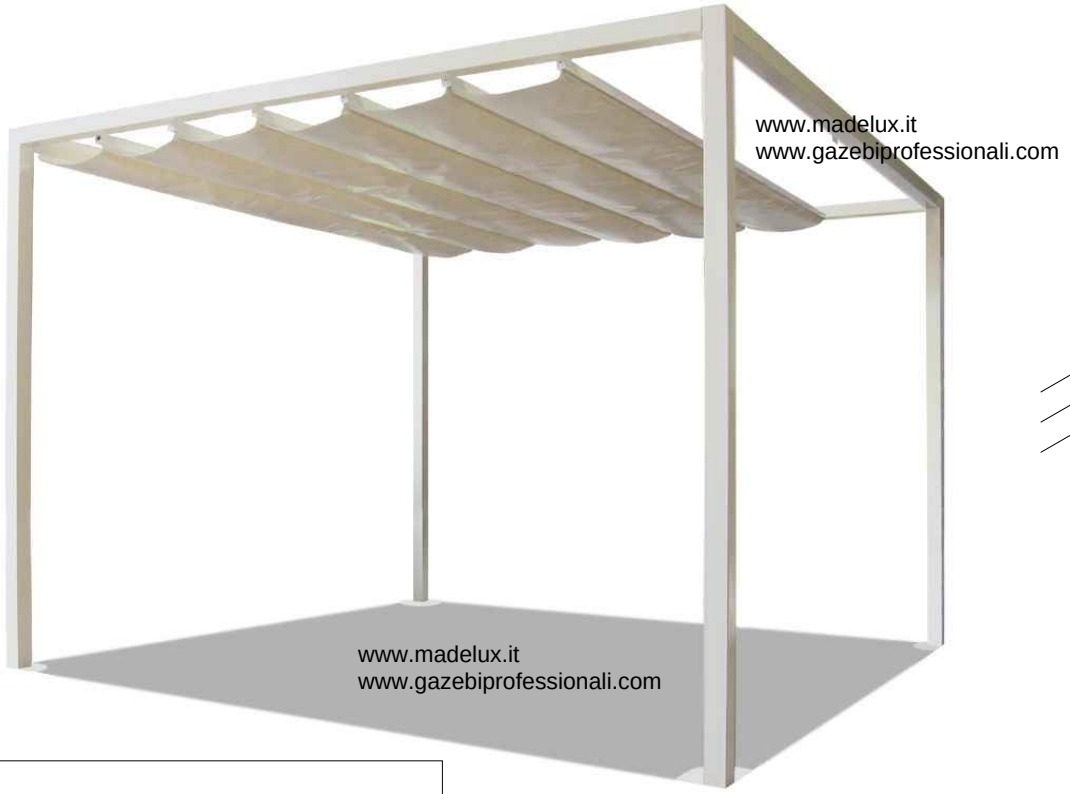

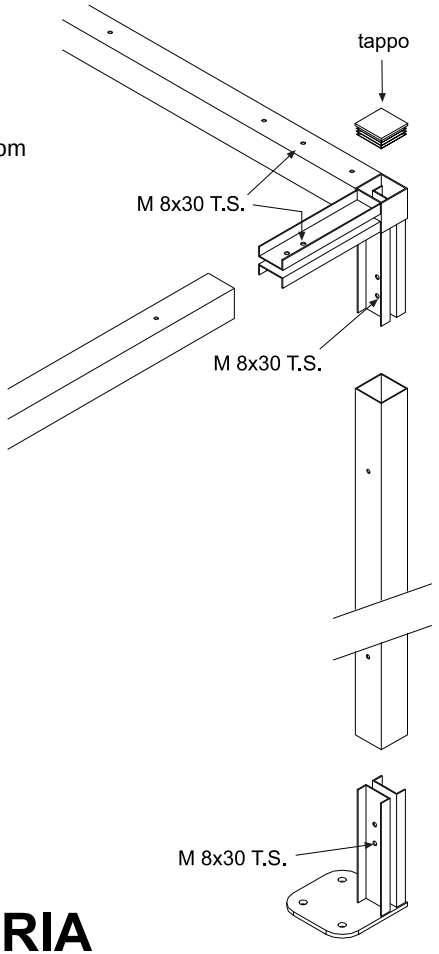

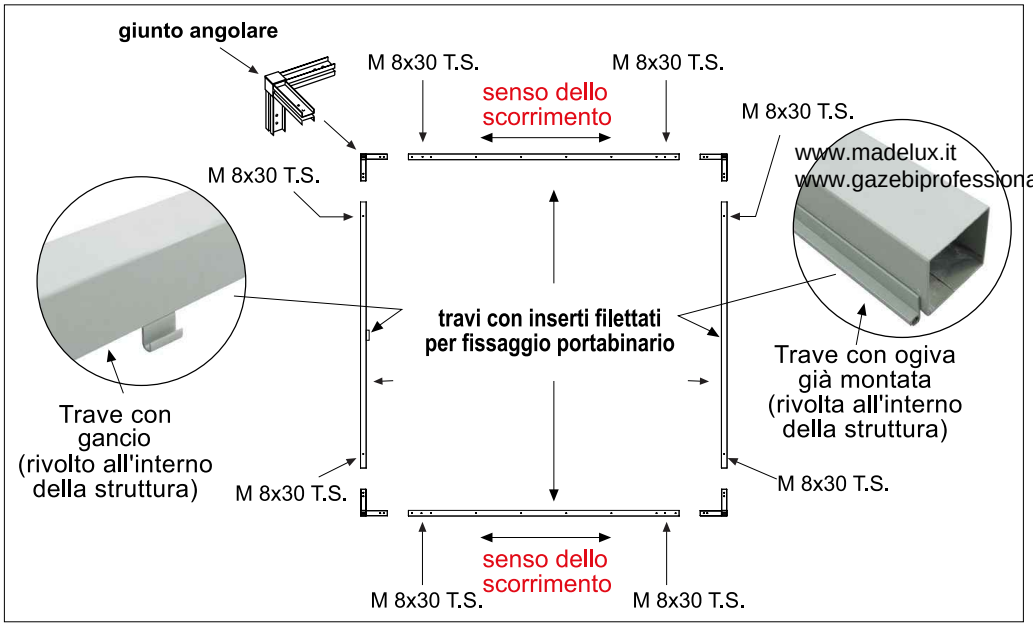

BULLONERIA

PARTE DA MONTARE	BULLONE	QUANTITÀ
☐ TRAVE con GIUNTO ANGOLARE	M 8x30 T.S.	8
☐ PIEDE con PIANTONE	M 8x30 T.S.	4
☐ PIANTONE con GIUNTO ANGOLARE	M 8x30 T.S.	4
☐ PORTA BINARIO	M 6X30 T.E.	1 per porta binario
☐ FERMO BLOCCA TRAVERSA		2 (1 destro - 1 sinistro)
☐ FISSAGGIO FERMO BLOCCA TRAVERSA	autoforanti 4.2x16	2
☐ TAPPI IN LAMIERA (PER TRAVERSE)	viti 5x60	4 VITI PER TRAVERSA
☐ TASSELLO (per traversa con supporto)		2
☐ VITI PER OGIVA	vite 5x60 + RONDELLA 5X15	3
☐ ASTA		1
☐ TAPPINI PER TRAVI PERIMETRALI	Ø 12	14
TAPPO PER GIUNTI ANGOLARI		4

ATTENZIONE

Posizionare le travi come indicato, tenendo conto che l'impachettamento del telo di copertura avviene verso la trave con ogiva già montata. Posizionare le travi con inserti filettati in modo che i primi due fori filettati con interasse 27 cm, siano rivolti in prossimità della trave con ogiva già montata; In questi primi due fori verrà successivamente fissato il portabinario grande che servirà a sostenere il peso del telo di copertura impacchettato.

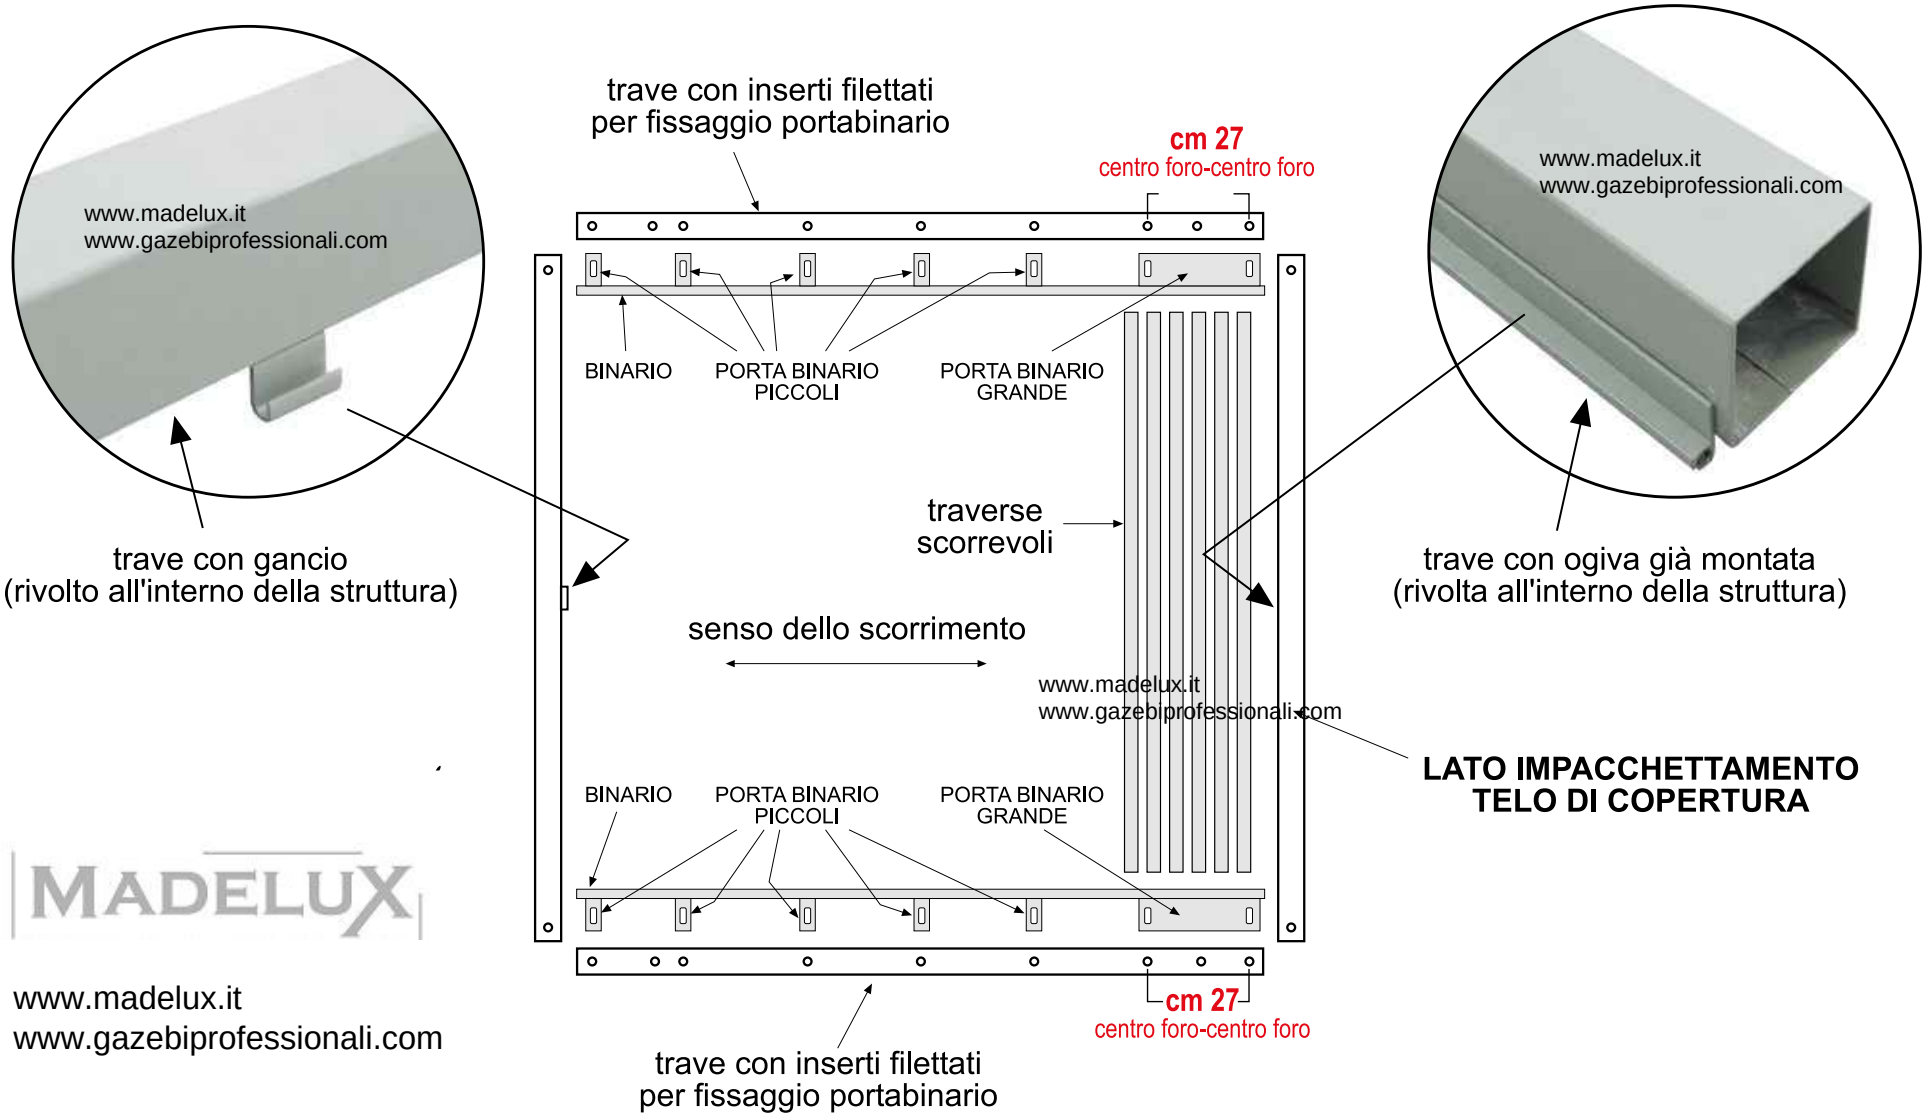

MADELUX

www.madelux.it
www.gazebiprofessionali.com

1)

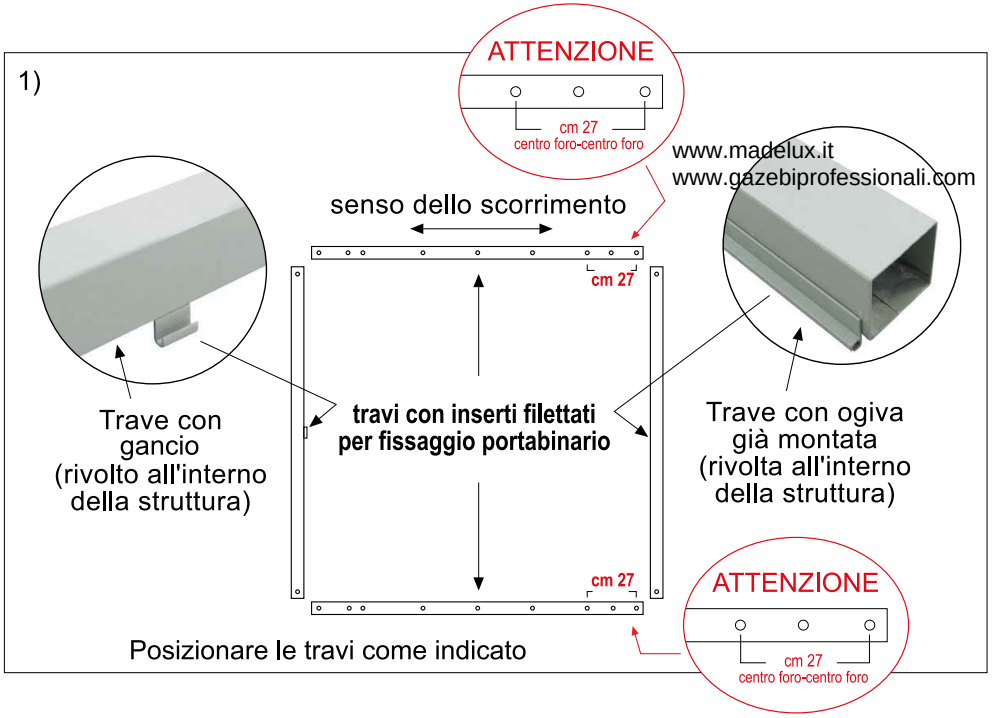

Posizionare le travi come indicato

2)

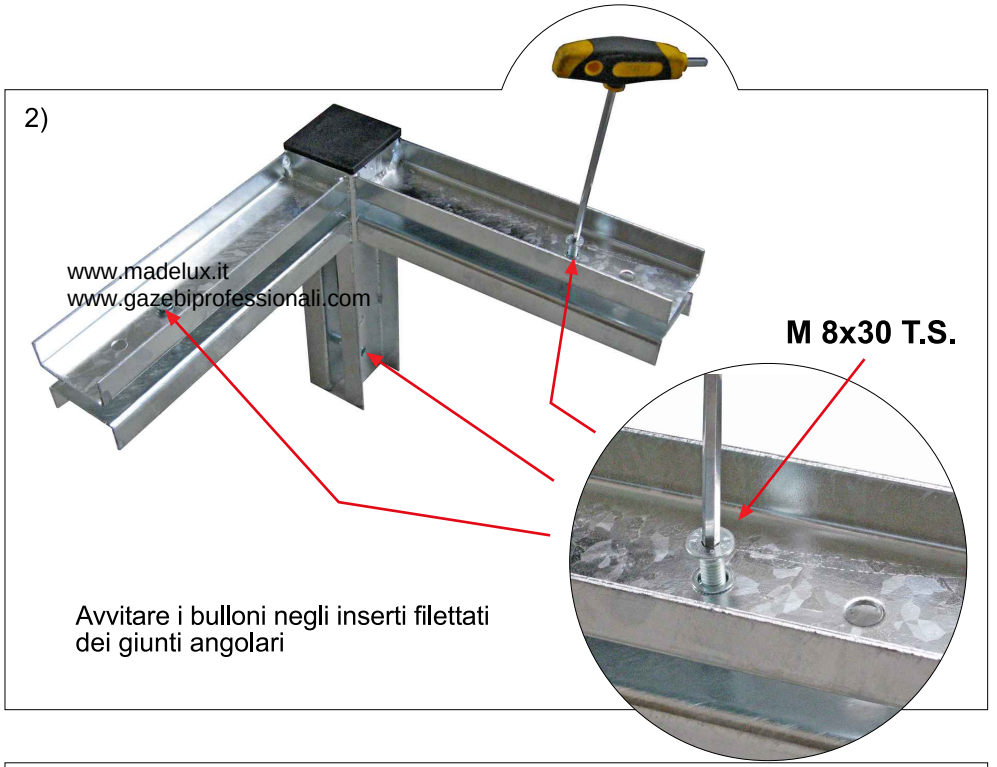

Avvitare i bulloni negli inserti filettati
dei giunti angolari

3)

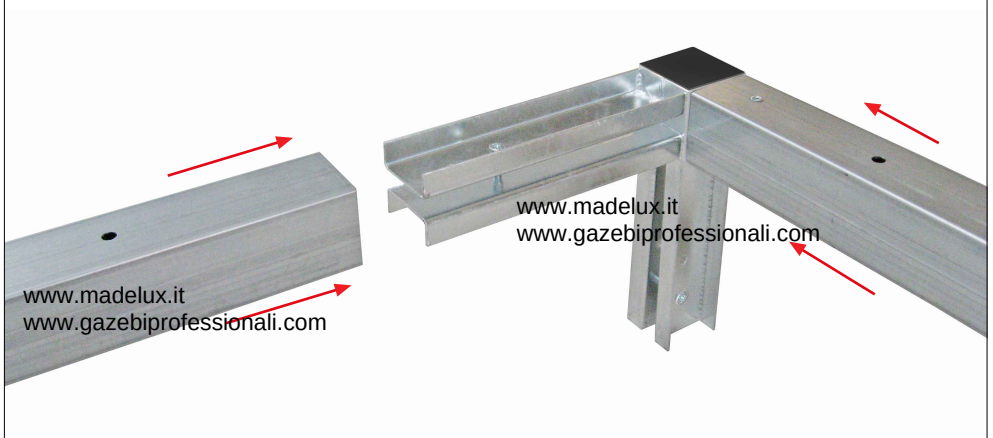

Collegare i giunti angolari con le travi perimetrali

4)

Bloccare le travi perimetrali ai giunti angolari stringendo
il bullone precedentemente avvitato agli inserti filettati

5)

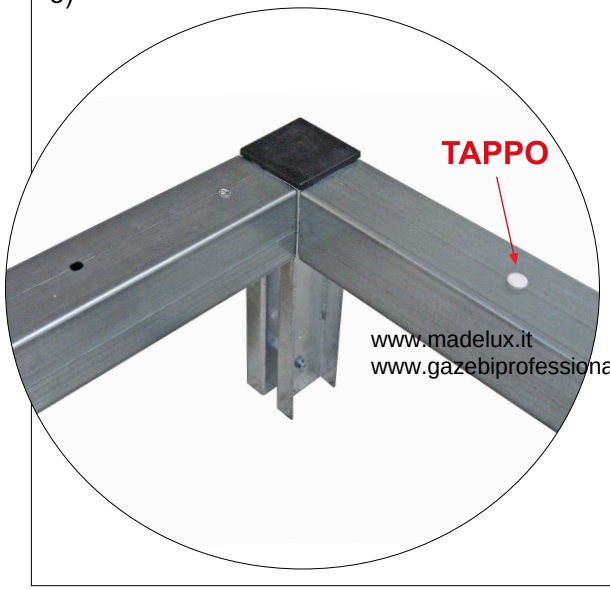

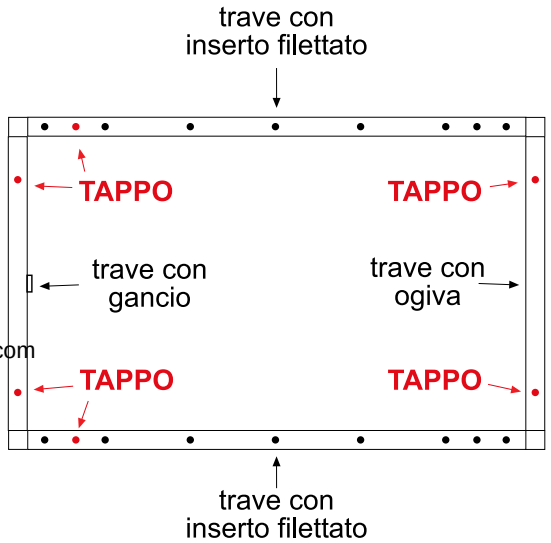

Inserire il tappino in gomma
solo dove indicato

6)

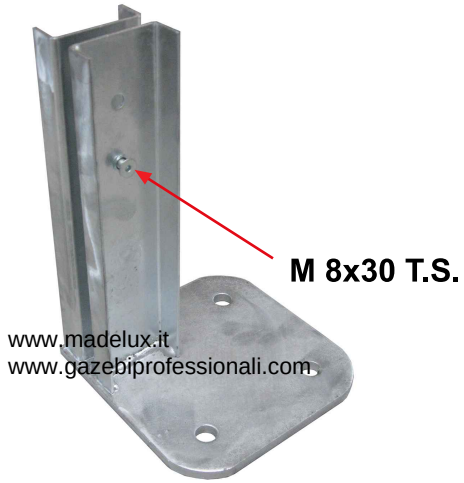

Avvitare il bullone nell' inserto filettato
dei piedi (foro in basso)

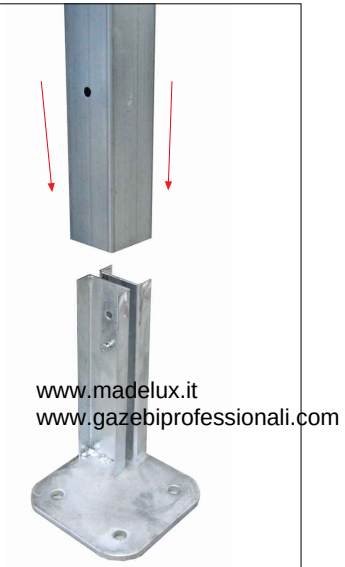

Inserire il piede nel piantone

7)

Bloccare il piede al piantone stringendo
il bullone precedentemente avvitato

Inserire il tappino in gomma

8)

Sollevare la struttura da un lato ed inserire i piantoni con i relativi piedi, facendo attenzione che le piastre di base dei piedi siano rivolte all'interno della struttura

9)

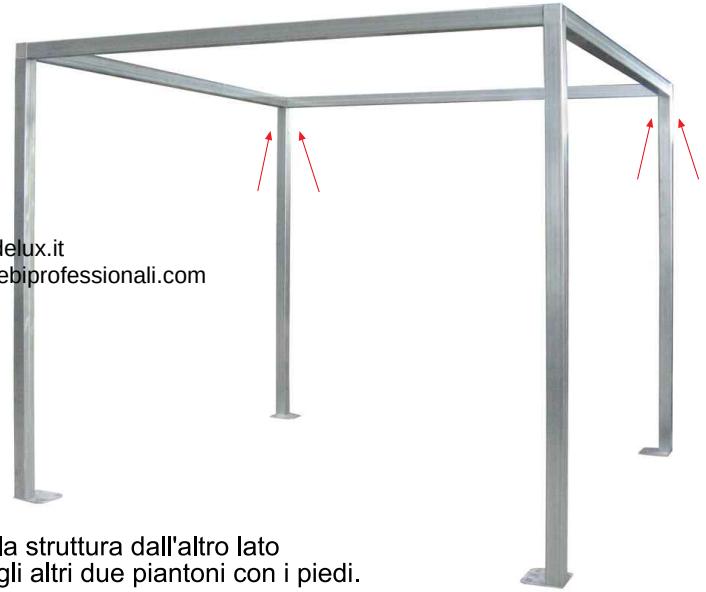

Sollevare la struttura dall'altro lato e inserire gli altri due piantoni con i piedi.

10)

Stringere il bullone per bloccare i piantoni ai giunti angolari

11)

Inserire il tappino in gomma

12)

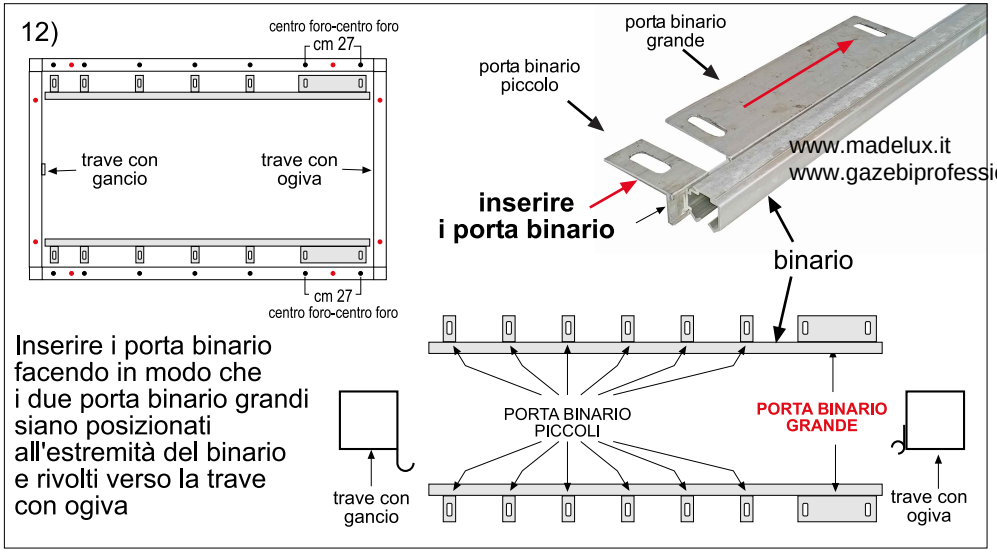

Inserire i porta binario facendo in modo che i due porta binario grandi siano posizionati all'estremità del binario e rivolti verso la trave con ogiva

13)

Fissare sulle travi perimetrali solo metà dei porta-binari, partendo dal lato della trave con ogiva

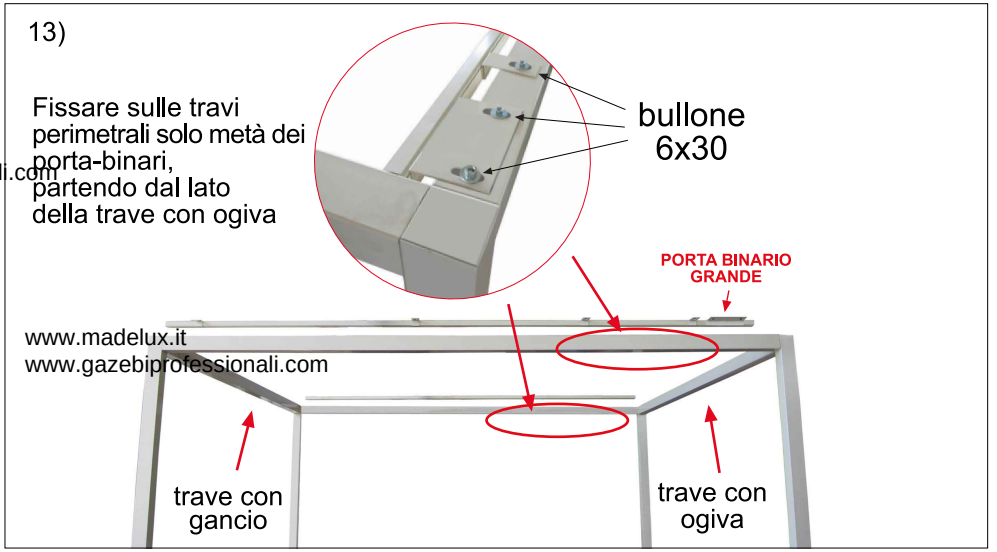

14)

Sollevare entrambi i binari dall'estremità non fissata e inserire le traverse scorrevoli. **Attenzione: la traversa con il supporto (già inserito) deve essere inserita per ultima e il supporto deve essere rivolto verso la trave con il gancio.**

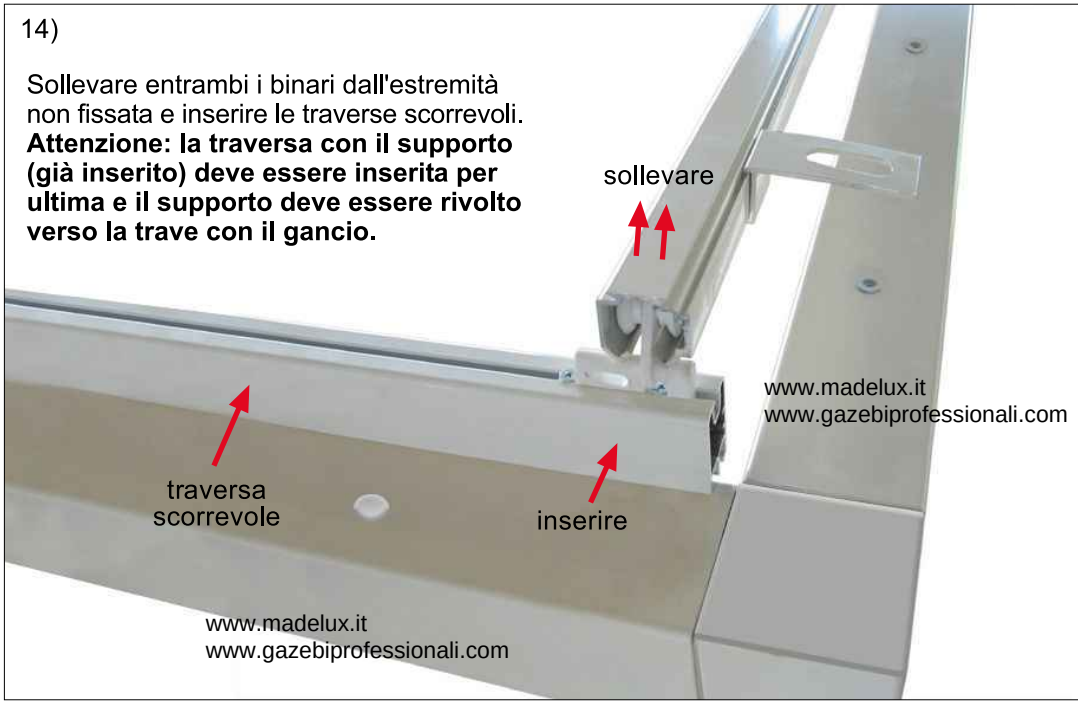

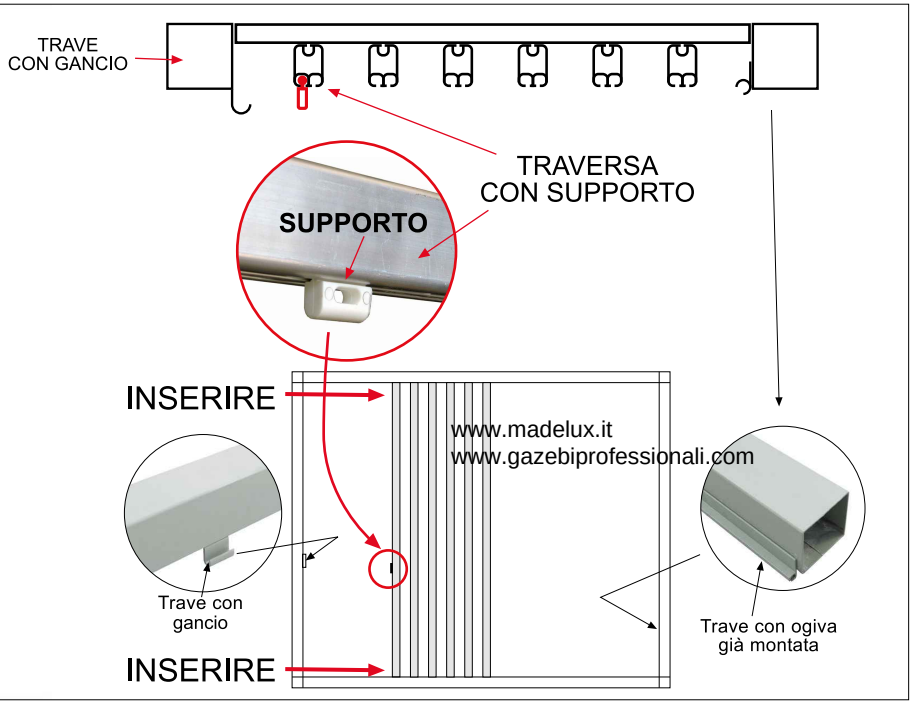

15)

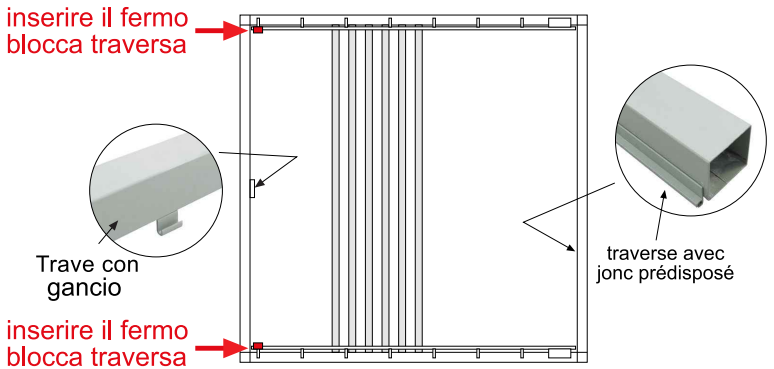

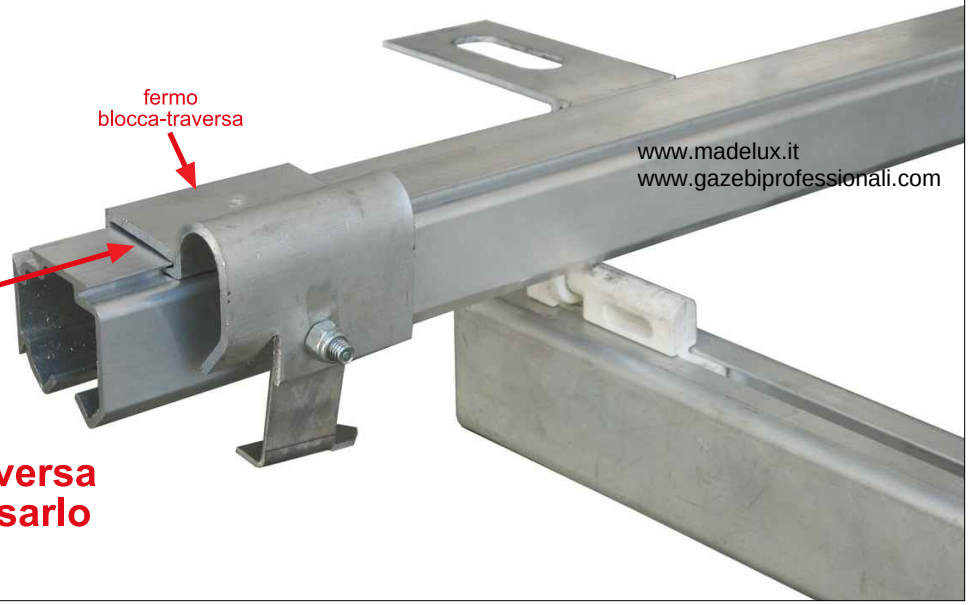

inserire il fermo blocca traversa (uno per binario) senza fissarlo

16)

Fissare tutti i porta-binari sulla trave

17)

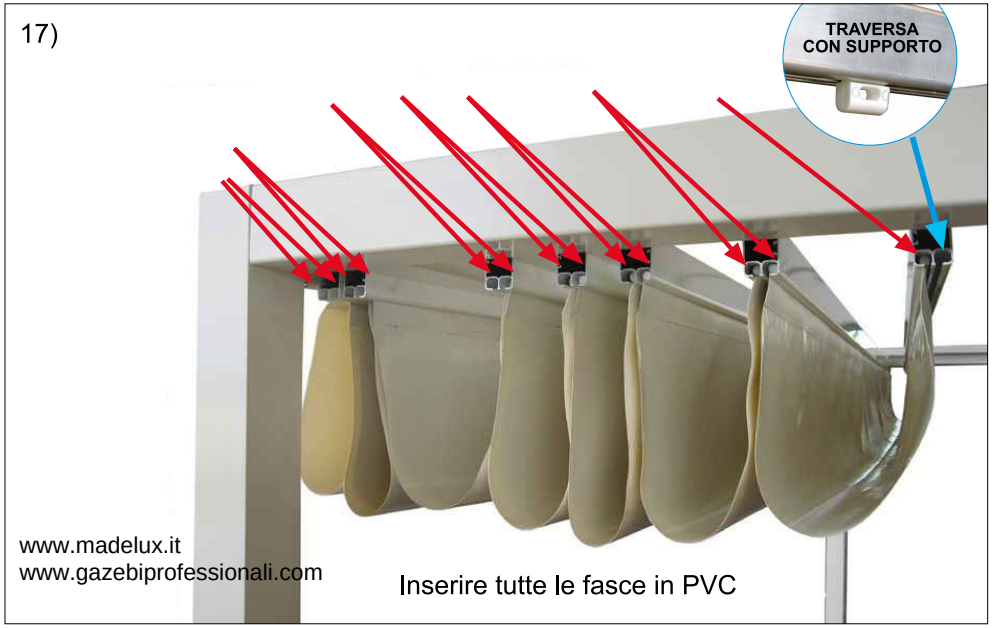

Inserire tutte le fasce in PVC

18)

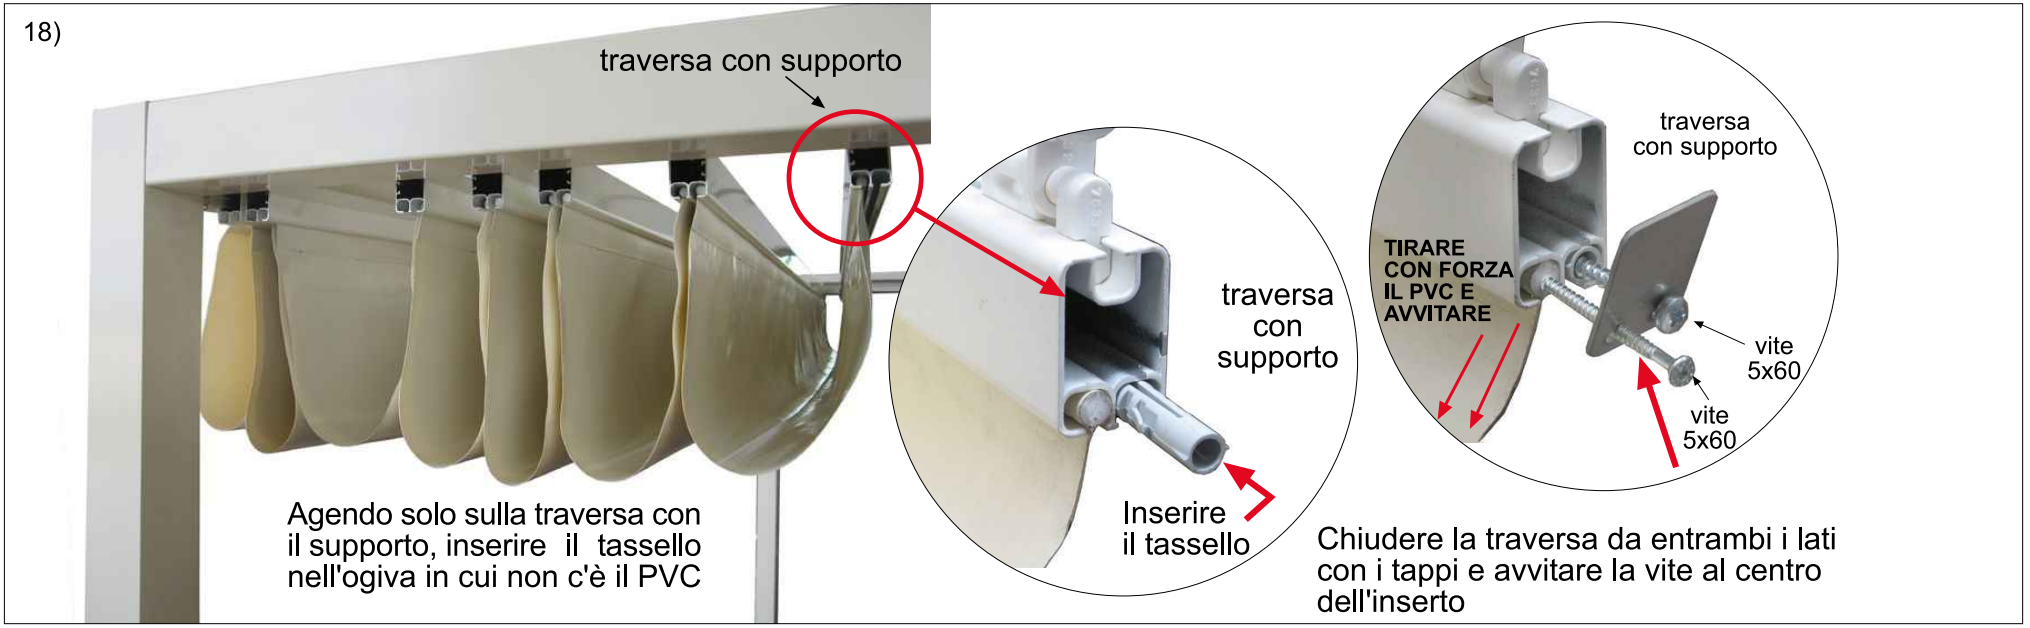
traversa con supporto
Agendo solo sulla traversa con il supporto, inserire il tassello nell'ogiva in cui non c'è il PVC
traversa con supporto
Inserire il tassello
traversa con supporto
TIRARE CON FORZA IL PVC E AVVITARE
vite 5x60
vite 5x60
Chiudere la traversa da entrambi i lati con i tappi e avvitare la vite al centro dell'inserto

19

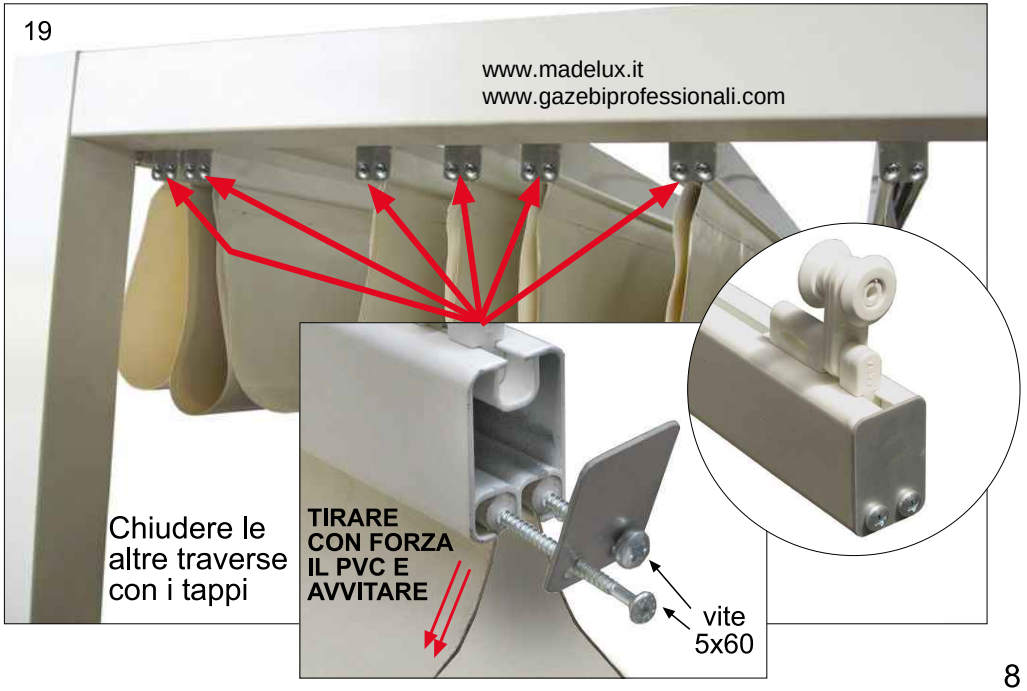
www.madelux.it
www.gazebiprofessionali.com
Chiudere le altre traverse con i tappi
TIRARE CON FORZA IL PVC E AVVITARE
vite 5x60

20)

MADELUX
www.madelux.it
www.gazebiprofessionali.com
vite 5x60
+ rondella 5x15

21)

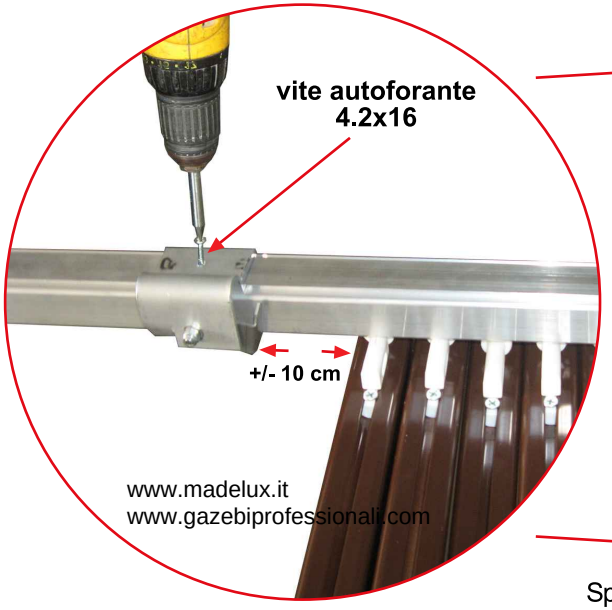

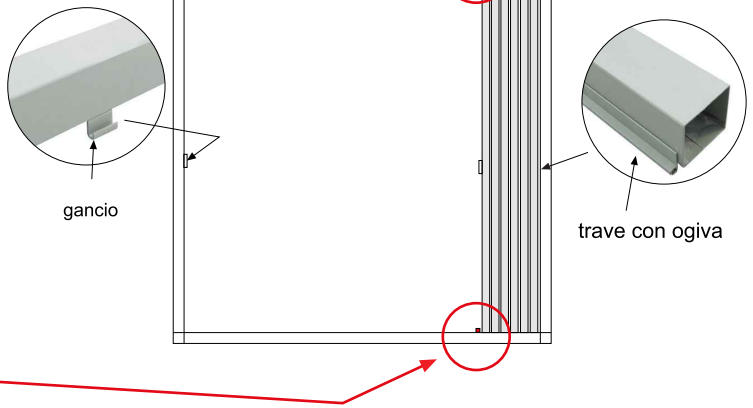

Spostare tutte le traverse verso la trave con ogiva. Fissare i fermi blocca-traverse sui binari

22)

23)

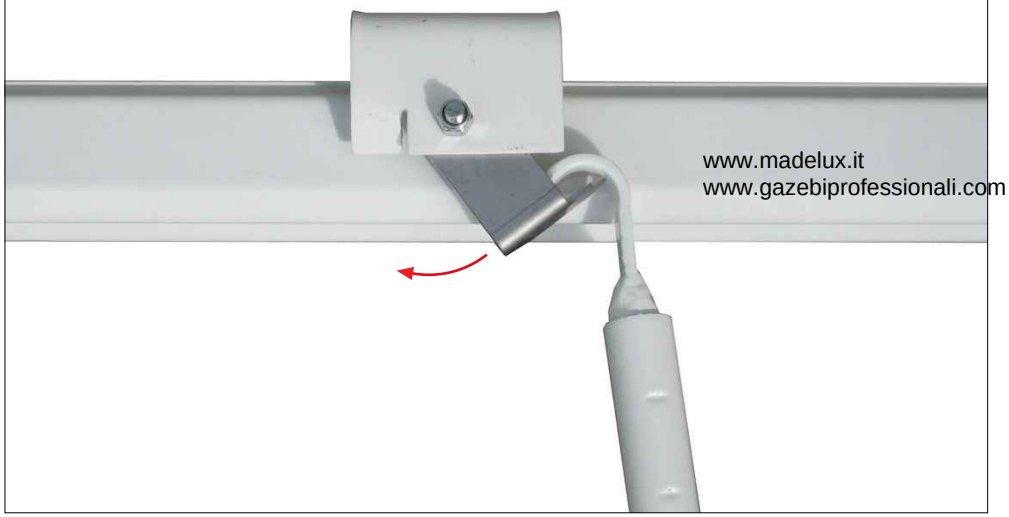

24)

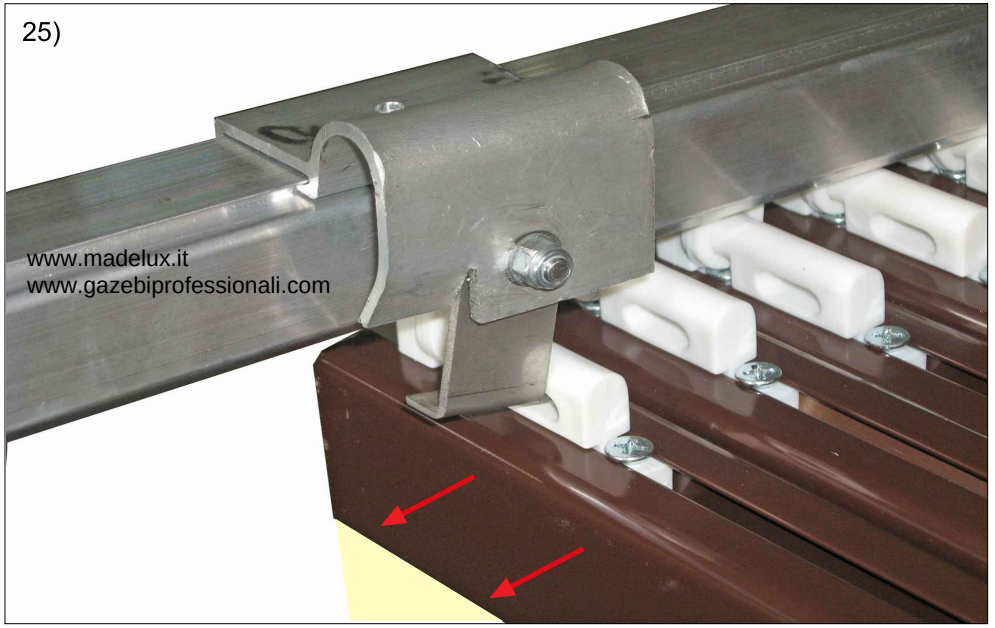
25)
www.madelux.it
www.gazebiprofessionali.com

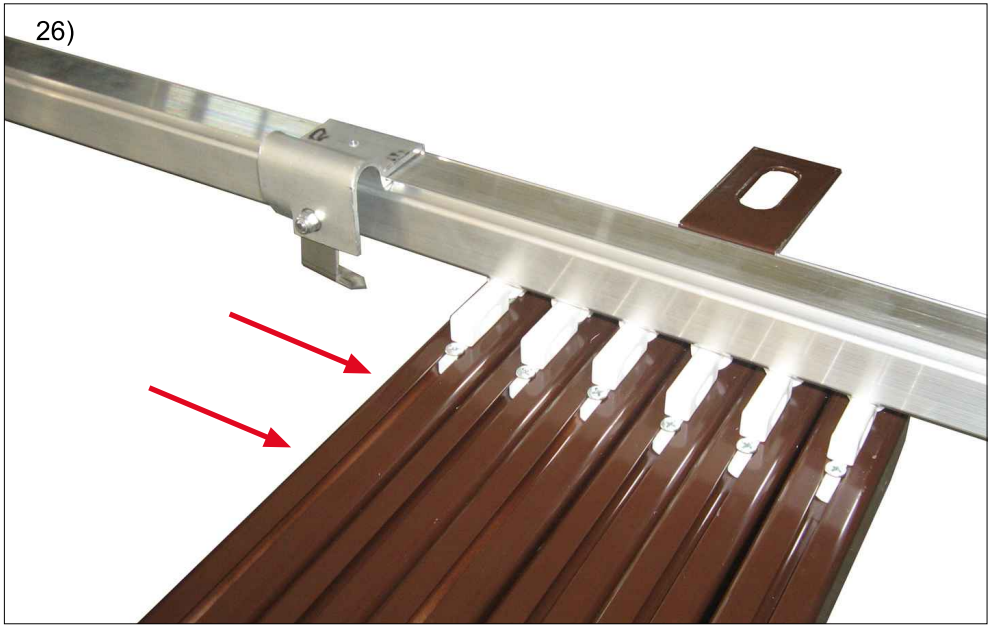
26)

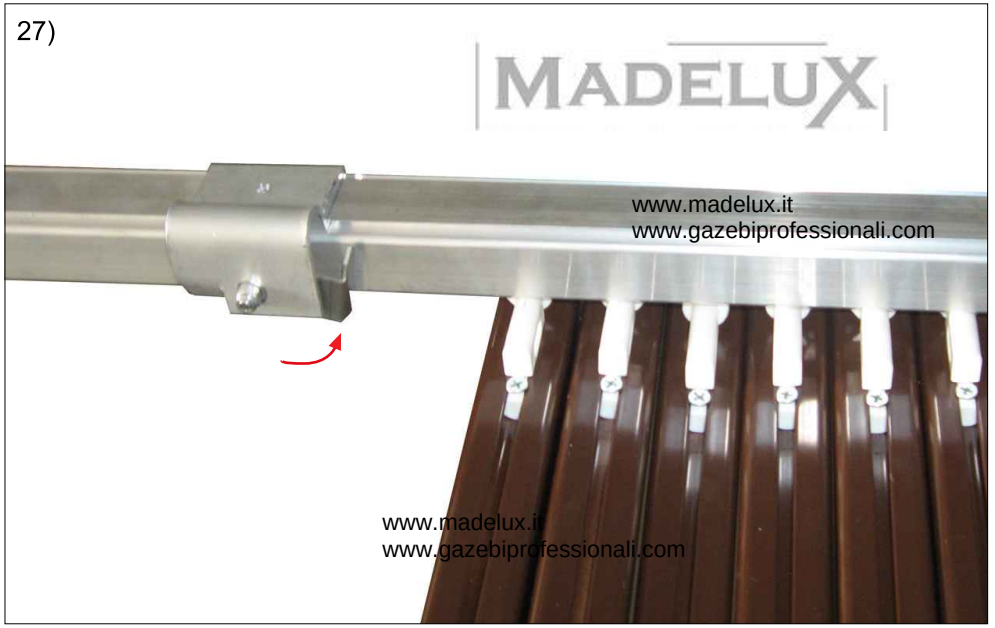
27)
MADELUX
www.madelux.it
www.gazebiprofessionali.com
www.madelux.it
www.gazebiprofessionali.com

28)

Con l'aiuto dell'asta, tirare la traversa scorrevole

29)

bloccare la traversa al gancio fissato alla trave

30)

MADELUX

www.madelux.it
www.gazebiprofessionali.com